MAGGIOLINO VOLKSWAGEN
ART. 1026 veicolo elettrico

Manuale per il montaggio e l'utilizzo

- Licenziato ufficialment da Volkswagen
- Con radiocomando
- Ingranaggio avanti e indietro
- Volante multifunzione con differenti effetti sonori
- Equipaggiato con cinture di sicurezza, più sicuro da guidare

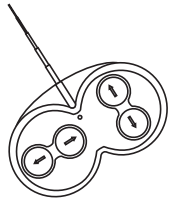

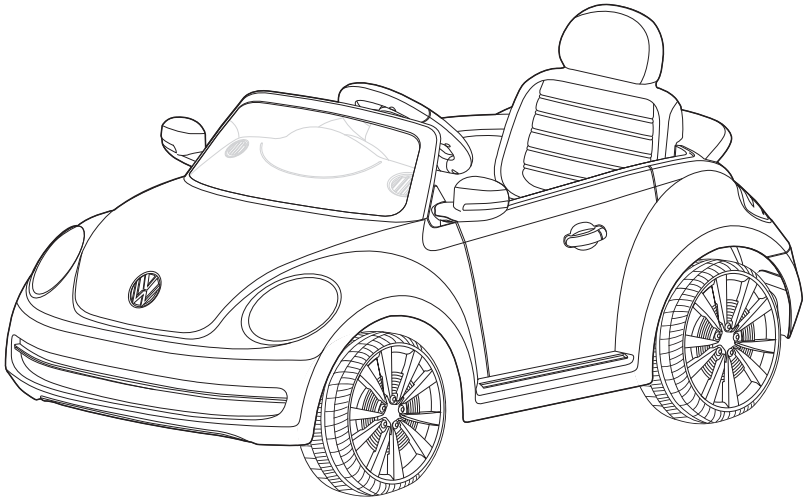

BIEMME
A brand of BCS Srl

IMPORTATO DA: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com
MADE IN CHINA
Leggere e conservare per futura referenza

- Grazie per aver scelto il nostro veicolo elettrico,
  vi auguriamo che il vostro bambino si diverta negli anni a venire.
  Prego leggere le istruzioni attentamente prima dell'utilizzo.

SPECIFICHE

NOME	DESCRIZIONE
Batteria	6V 7AH
Motore	6V 36W (RUOTE MOTRICI) 6V 9W (volante)
Età	Da 37 mesi a 96 mesi
Peso massimo	35 kg
Misura	1050 x 590 x 530 mm
Velocità	3.5 – 4.0 km/h
Tempo utilizzo	Ricarica 8-12 ore, utilizzo 1-2 ore
Caricabatteria	Output DC 6.0V – 7.8V
Pile per radiocomando	AAA1.5V

INDICAZIONI PER LA CARICA

1. Caricare la batteria per 12 ore prima del primo utilizzo.
2. Il connettore per caricare la batteria è sotto il sedile. Inserire la presa del caricabatteria nel connettore e collegarlo alla presa di corrente 220V.
3. Ricaricare per 8-12 ore dopo ogni 1-2 ore di utilizzo. Non superare il tempo di carica di 20 ore.
4. Quando la velocità è più bassa del normale, ricaricarla per 8-12 ore.
5. Se l'auto non viene usata per lungo tempo, caricare completamente la batteria ogni 3 mesi, per mantenere in vita la batteria.
6. E' normale che il trasformatore sia caldo (sotto i 71°C) durante la ricarica.
7. L'attacco del caricabatteria dell'auto non deve essere bagnato, altrimenti potrebbe avvenire un corto circuito.
8. L'auto deve usare il trasformatore in dotazione, onde evitare danni alla batteria o impianto elettrico.
9. La ricarica della batteria deve essere fatta da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Devono essere utilizzate pile identiche o equivalenti.
12. Fare molta attenzione alla polarità quando si montano le pile.
13. Le batterie esauste devono essere tolte dal telecomando.
14. Icavi terminali non devono essere corto circuitati.
15. Non mischiare batterie nuove e usate.

PARTICOLARI

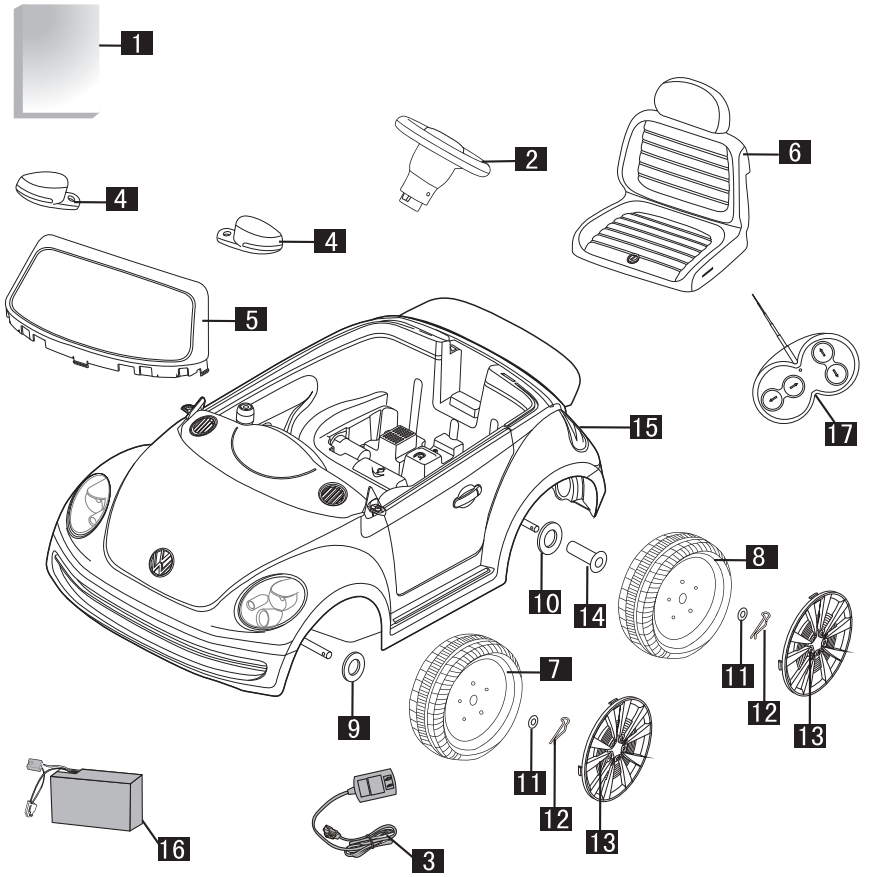

1. manuale
2. volante
3. caricabatteria
4. specchietti laterali
5. parabrezza
6. sedile
7. ruote anteriori
8. ruote posteriori
9. rondelle diam. 10
10. rondelle diam. 12
11. rondelle piatte
12. copiglia elastica
13. borchia
14. boccola distanziale
15. corpo
16. batteria
17. radiocomando

ISTRUZIONI MONTAGGIO

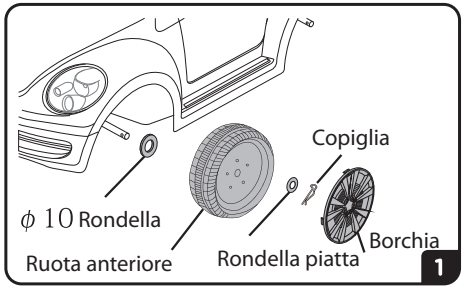

1. montaggio ruota anteriore:

inserire la rondella più grossa e la ruota anteriore nell'assale anteriore, poi inserire la rondella piccola, bloccare con la copiglia nel foro, coprire con la borchia. Ripetere l'operazione dalla parte opposta.

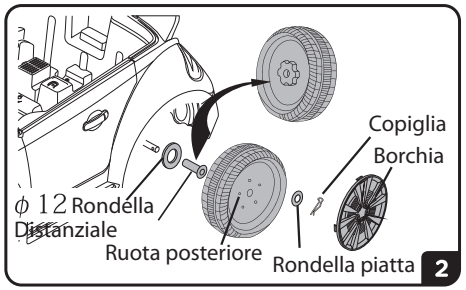

2. montaggio ruota posteriore sinistra:

inserire la boccola distanziale nell'assale della ruota posteriore, inserire la ruota posteriore nell'assale (la parte che sporge verso l'interno). Mettere la rondella sottile. Bloccare con la copiglia nel foro e coprire con la borchia per completare il montaggio.

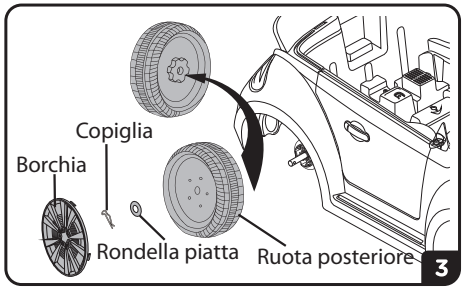

3. montaggio ruota posteriore destra:

inserire la ruota destra nell'assale destro (la parte che sporge verso l'interno). La parte sporgente deve agganciarsi al motoriduttore. Inserire la rondella piccola. Agganciare e bloccare con la copiglia nel foro, per finire mettere la borchia per completare il montaggio.

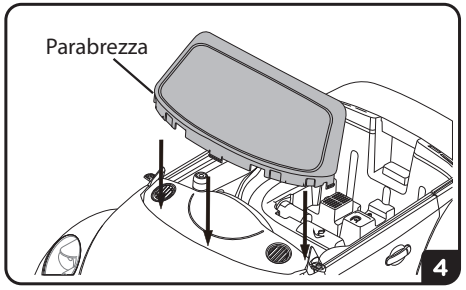

4. montaggio parabrezza:

allineare il parabrezza nei due fori tra il corpo e il cruscotto. Premere nei due fori leggermente. Premere a metà del parabrezza fino a quando non si sente un click per completare il montaggio.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

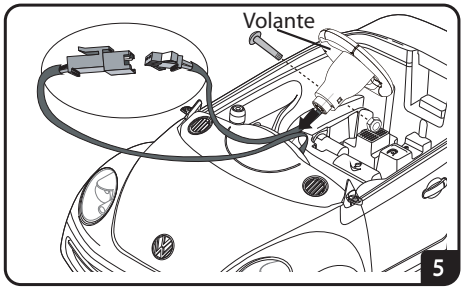

5. montaggio volante:

inserire il volante nel foro, assicurarsi di aver ben allineato il foro del volante con quello del piantone. Se necessario, sfilare il volante con calma e riallinearlo con il foro bloccandolo con una vite. Non danneggiare i pulsanti sul volante durante il montaggio.

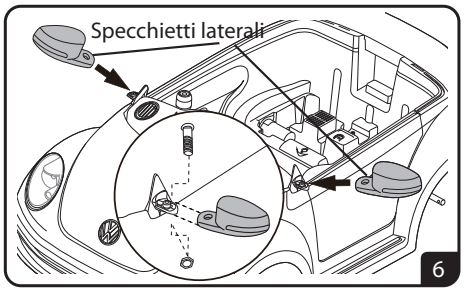

6. montaggio specchietti laterale:

inserire gli specchietti dentro il loro foro, inserire dall'alto la vite e avvitare il dado inserendolo nella parte inferiore. Fare attenzione a sceglierli tra destro e sinistro.

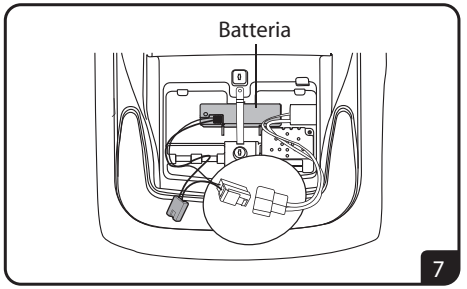

7. montaggio batteria:

La batteria è già montata. Collegare il connettore batteria con il connettore dell'auto (colore arancio).

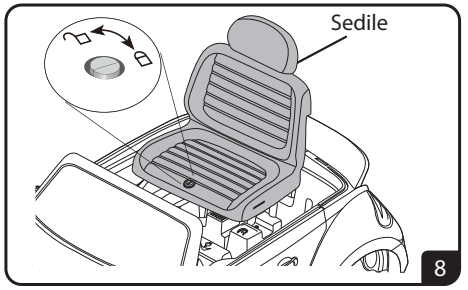

8. montaggio del sedile:

Inserire i due ganci posteriori del sedile nelle sue asole e inserire la vite che si trova nella parte anteriore del sedile e ruotare a 90°.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

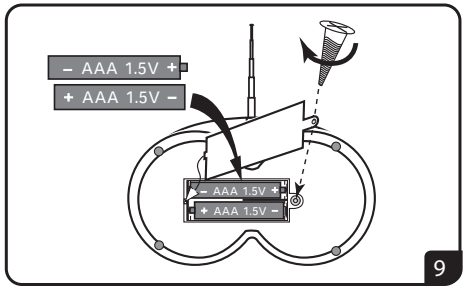

9. montaggio pile nel radiocomando:

comprare 2 pile x 1.5V AAA,
aprire il coperchio del radiocomando con il cacciavite. Mettere le due pile nella cavità con la corretta polarità e chiudere con il suo coperchio.
Se la luce rossa non si accende, sostituire le pile seguendo la procedura sopra indicata.

ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO

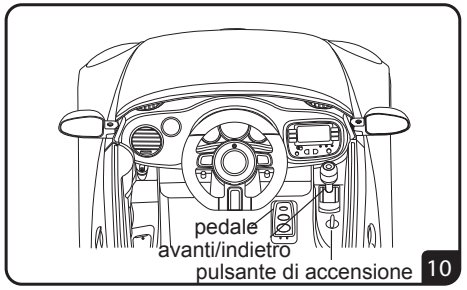

1. avanti e indietro:

sedersi nell'abitacolo,
girare il pulsante su ON e posizione il pulsante "Manual/Remote control" su manuale, scegliere la leva avanti/indietro sulla posizione desiderata e premere il pedale per andare avanti e accendere le luci.
Togliere i piede dal pedale per fermare il veicolo e spegnere le luci anteriori.

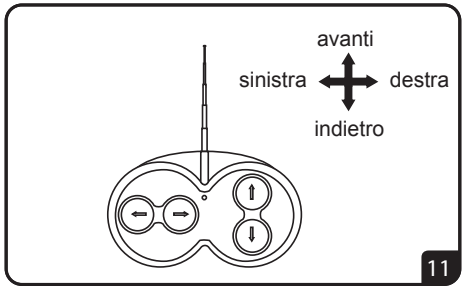

2. funzionamento radiocomando:

il guidatore è sul sedile, girare il bottone da manuale a "remote control",
a mano girare su F/R sul radiocomando, l'auto andrà avanti/indietro.
Girare a mano sulla posizione R/L, premere il pedale, l'auto andrà a destra o sinistra.

ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO

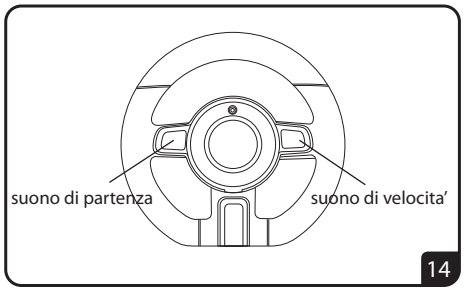

5. funzioni volante:

il volante ha i suoni del motore di start e velocita'.

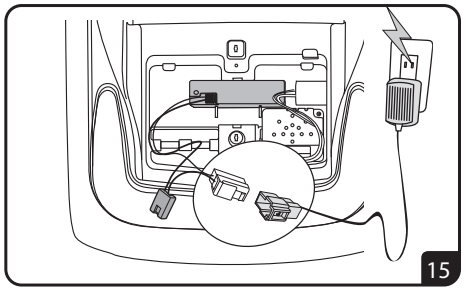

6. ricarica batteria:

quando la batteria è scarica, ricaricarla. Togliere il sedile e staccare il connettore batteria poi inserire il connettore del trasformatore attaccandolo alla presa.

PROBLEMATICHE

PROBLEMI	CAUSE	RISOLUZIONE
Non si muove	1. basso voltaggio 2. perdita di spillo fermaruote 3. connettori batteria staccati 4. batteria rotta 5. parti elettriche rotte 6. motore rotto 7.radiocomando non funzionante	1. caricare batteria 2. fissare la spilla 3. ricollegarlo 4. cambiare batteria 5. ripararla 6. ripararlo 7. cambiare le pile
Non si carica	1. connettori terminali batteria staccati 2. no potenza 3. trasformatore rotto	1. ricollegarli 2. ricollegarli 3. cambiare trasformatore
Funziona per poco tempo	1. batteria non carica 2. batteria vecchia	1. caricare completamente la batteria - 2. cambiarla
La batteria emette suoni e si scalda	1. reazione chimica	2. normale
Poca velocita'	1. vecchia batteria 2. no potenza 3. sovraccarico 4. strada non pianeggiante	1. cambiare batteria 2. ricaricare completamente 3. ridurre il peso a max 35 kg. 4. muoversi su strade pianeggianti
Rumore al motore	1. ingranaggi rotti	1. sostituirli
L'auto si muove ma suoni e luci non funzionano	1. contatti staccati con connettore volante 2. circuito suoni/luci rotto	1. ricollegare 2. riparare
Non si ferma	1. parti elettriche rotte	1. riparare
Se non si riescono a risolvere i problemi, contattare il servizio assistenza.		

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

• Il montaggio deve essere effettuato solo da adulti. • Da usare sotto la sorveglianza d'adulti. • Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente da un solo bambino. • Far stare sempre il bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere da un altro bambino. • Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'e' traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e piscine in quanto si potrebbero generare rischi di lesione all'utente ed a terze parti. • Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. • Usare il gioco in aree ben illuminate. • Mai usare il giocattolo al buio. • I bambini devono sempre usare scarpe quando usano il veicolo. • Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento. • Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utilizzatore e a terze parti. • L'addestramento deve essere effettuato da un adulto sino a completa dimestichezza del mezzo da parte del bambino. • Solo un adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria. • E' responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del giocattolo prima dell'uso. • Assicurarsi che il giocattolo sia sicuro prima della guida. • Ispezionare cavi e connettori del giocattolo periodicamente. • Non bagnare mai i componenti del veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc.. Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili. • Deve essere regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e cavi, prese. • Controllate periodicamente che il veicolo non presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto funzionamento. • Parcheggiare il veicolo all'interno per ripararlo dagli agenti atmosferici. • Ricaricare la batteria dopo ogni uso.

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

• Questo veicolo é conforme ai requisiti di sicurezza del giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo da adulti. • Prima di iniziare l'uso del giocattolo ricaricare le batterie per almeno 10 ore. • Per la ricarica delle batterie occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabatteria, durante l'utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel vano a causa di possibili ingressi d'acqua.•Il caricabatteria deve essere esaminato periodicamente, allo scopo d'individuare rischi potenziali (danni al cavo d'alimentazione, alla spina, all'involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più essere utilizzato. • Il veicolo deve essere alimentato solo dalle batterie prescritte. • Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con l'apposito trasformatore di sicurezza in dotazione. • I motori sono protetti da fusibile. • Non lasciare scaricare completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo perde velocità. • Nel caso in cui il giocattolo non venisse utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore. • Controllare periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti mobili. • Per pulire il prodotto lavarlo con acqua, quindi asciugarlo con un panno. • In caso di necessità usare solo ricambi originali, batterie comprese.

IMPORTANTE! se il veicolo non funziona controllare che: le spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la batteria sia ricaricata per almeno 10 ore.
Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato sostituirlo.

MAGGIOLINO VOLKSWAGEN

BATTERIA 6V-7Ah

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici.
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il vostro comune.

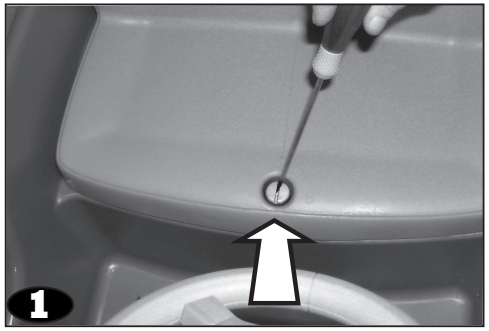

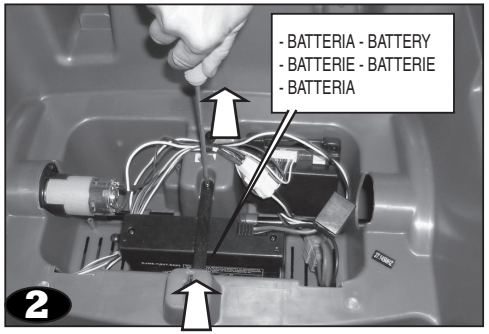

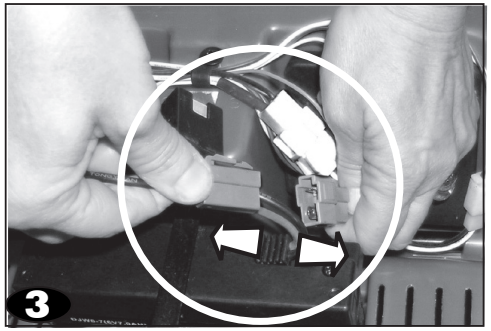

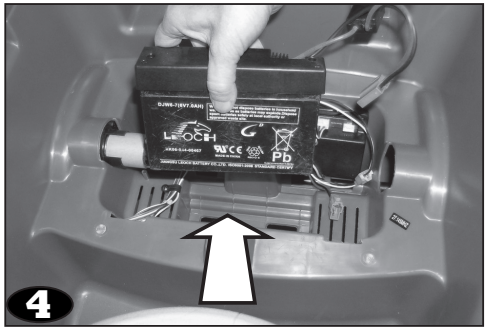

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

*** Le batterie devono essere rimosse da un adulto.**
*** Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la batteria.**
*** Tenere le batterie lontane dai bambini.**
*** Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte dal gioco prima di essere caricate.**
*** Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la supervisione di un adulto.**
*** Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta polarità.**
*** Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono essere rimosse dal giocattolo.**
*** I terminali per la carica non devono essere circuitati.**
*** Non cercare di aprire le batterie.**
*** Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.**
*** Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio.**
*** Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella confezione o consigliato nelle istruzioni.**
*** I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro e alle altre parti, e in caso di danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i danni siano stati riparati.**
*** Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.**
*** Non usare batterie visibilmente danneggiate o deformate.**

MAGGIOLINO VOLKSWAGEN

ART. 1026

Ride on vehicle

MANUAL FOR ASSEMBLY AND USING

- Officially licensed by Volkswagen
- With remote and manual control
- Forward and reserve gears
- Multi-functional steering wheel with different sound effects
- Equipped with safety belt, safer to drive

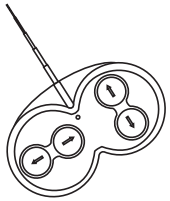

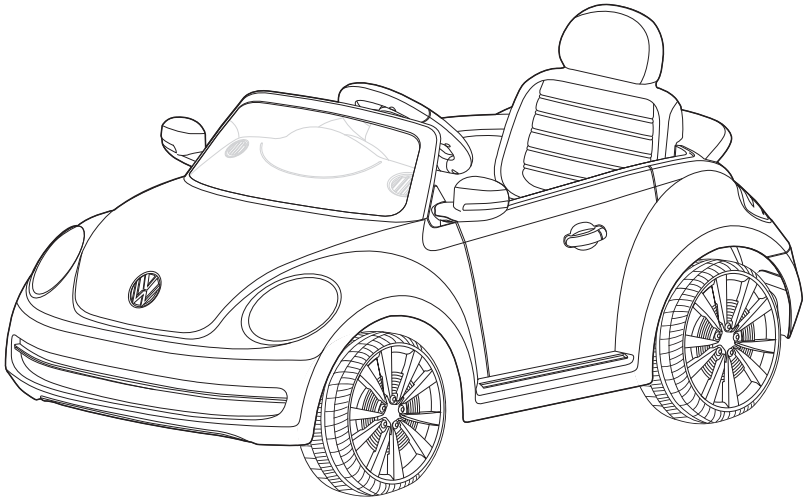

BIEMME

A brand of BCS Srl

IMPORTED FROM: **BCS Srl**

Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore

Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com

+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Read and keep for future reference

- Thank you for choosing our ride on vehicle, we wish your child enjoy it for years to come. Please read the instruction guide carefully before using use.

SPECIFICATION

NAME	SPEC
BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 36W (motor wheel) 6V 9W(Steering wheel)
AGE	37 Month-96 Month
MAX WEIGHT	35 kg
SIZE	1200x620x525mm
SPEED	3.5-4.0 km/h
TIME FOR USE	charge 8-12 hours, use 1-2 hours
CHARGER	output DC 6.0V -7.8V
ROMOTE BATTERY	AAA1.5V

NOTES OF CHARGING

1. Charge the battery for 12 hours before first use of the vehicle.
2. The socket for charge is in the rearbody.Put the charger's DC plug into the socket,and then connect the charger with 220V power source.
3. Please charge for 8-12hrs after 1-2hrs of driving. Charge time can not exceed 20 hrs.
4. When the marching speed is lower than the normal level, recharge right now for 8-12 hrs.
5. If the car has a long time not being used,please charge fully the cell, then charge once per 3 months, to extend the cell's life.
6. It's normal if the charger is hot(under 71ºC) while charging.
7. The socket of the charger can't conact water, or else short circuit may happen.
8. The car must use the specific charger furnished with it, to avoid damage to the charger storage cell or circuit.
9. Charging cell must be conducted by adults.
10. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
12. Beware of polarity when the batteries are mounted.
13. Exhausted batteries should be removed from the body.
14. The supply teminals should not be short-circuited.
15. Do not mix used and new batteries.

PART NAME

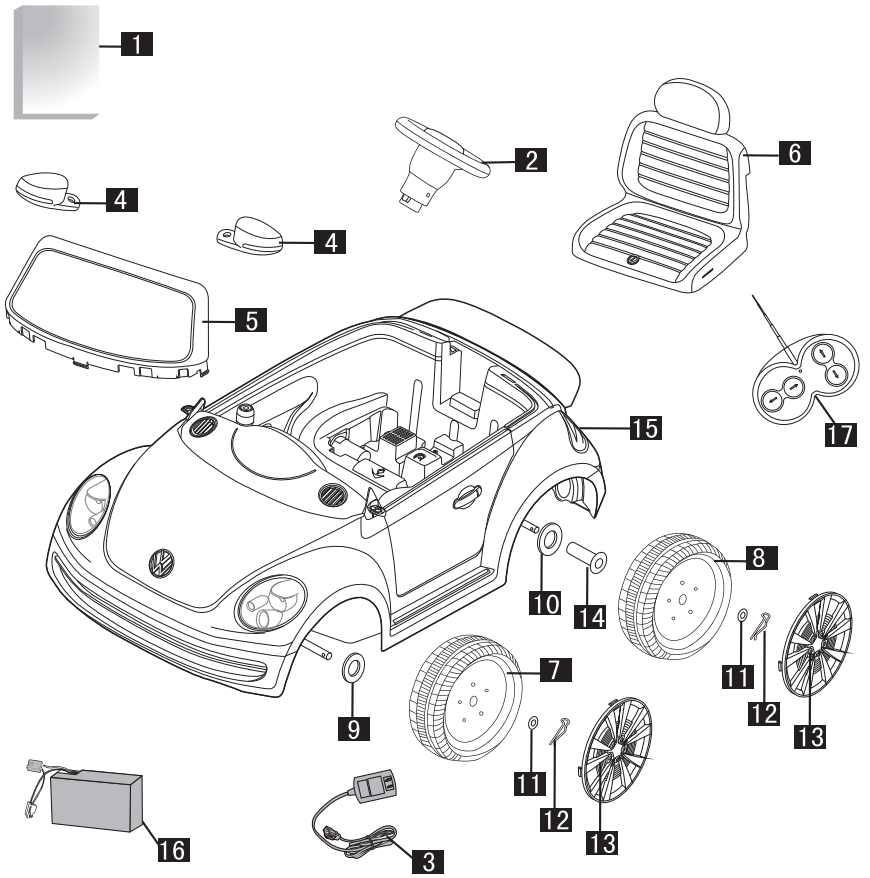

1. Manual	8. Rear wheel	15. Body
2. Steering wheel	9. φ10washer	16. Battery
3. Charger	10. φ12washer	17. Remote controller
4. Rear mirror	11. Flat washer	
5. Wind screen	12. Pin	
6. Seat	13. Wheel cover	
7. Front wheel	14. Orientation rod	

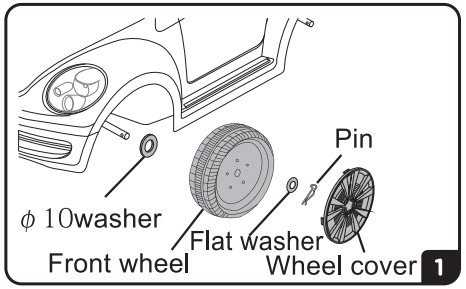

1. Assemble the front wheel: (Fig 1)

Insert the large washer and the front wheel into the front axle and then insert the small washer, then lock the snap-pin into the hole, finally cover with the trim to complete the wheel assembly. Repeat for the other front wheel.

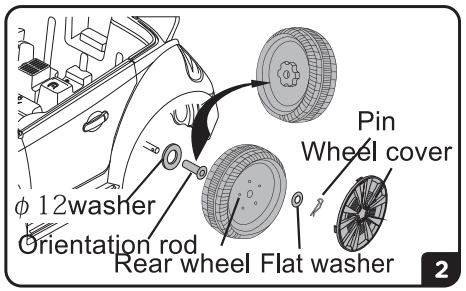

2. Assemble the rear left wheel: (Fig 2)

Insert the rear wheel orientation rod into the left rear wheel axle, then insert the left rear wheel into the axle (the side with the protrude toward inner). Insert the small washer.
Then lock the snap-pin into the hole, finally cover with the trim to complete the wheel assembly.

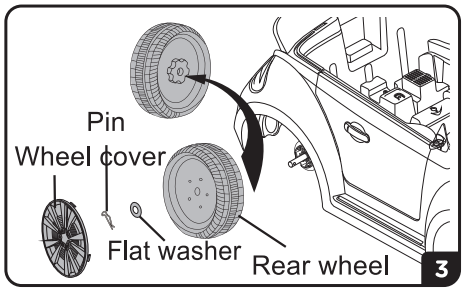

3.Assemble the rear rear right wheel: (Fig 3)
Insert the right rear wheel into the right rear wheel axle (the side with the protrude toward inner). Please note that the protrude must engage with the gear box. Insert the small washer.
Then lock then lock the snap-pin into the hole, finally cover with the trim to complete the wheel assembly.

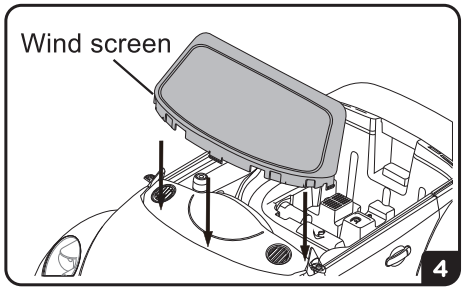

4. Assemble the windscreen: (Fig 4)

Align the windscreen with two side slots between the dashboard and the body, and push it into place, pushing both sides at the same time. (Please note that the two sides of the windscreen must be stressed evenly). Push the middle of the windscreen until you hear a click to complete the assembly.

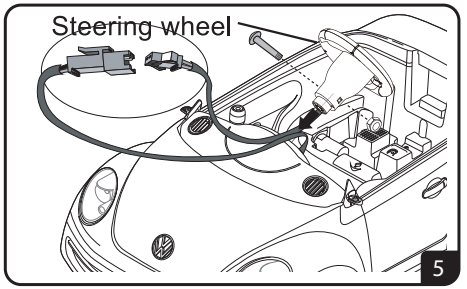

5. Assemble the steering wheel: (Fig 5)

Insert the steering wheel into the steering pole, ensuring that you align the hole of the steering wheel with the hole of the pole. If necessary, lift the steering wheel slightly to align the hole with hole of the pole and fit it with the screw. Do not damage the buttons on the steering wheel during assembly.

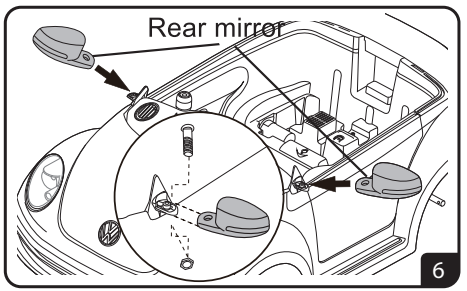

6. Assemble the wing mirrors: (Fig 6)

Insert the wing mirror into the slot of the body, push it into the slot until you hear the click to complete the assembly.
Please note to differentiate between the left and right mirrors.

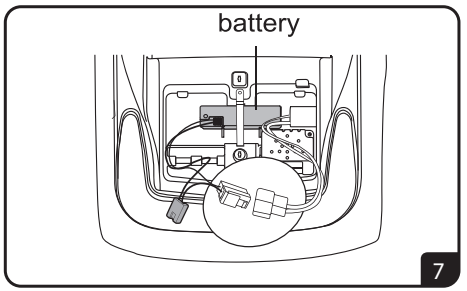

7. Assemble the battery: (Fig 7)

First undo the connector of the battery as shown. Remove the battery from the battery packing box and place it into the slot. Assemble the strip and hold in place with the screw. Lastly connect the battery connector with the connector of the body.

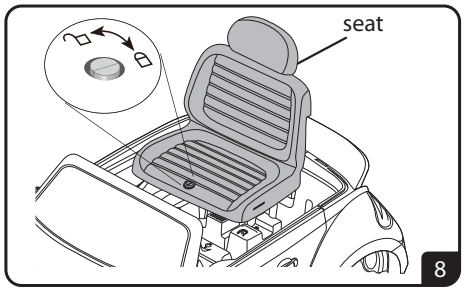

8. Assemble the seat: (Fig 8)

Place the seat over the battery compartment, and turn the two screws on the seat to lock the position.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

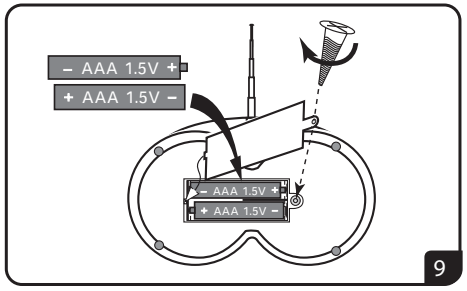

9. Assemble the remote controller battery

Buy 2*1.5V AAA battery , open the battery cover with the screwdriver. Put the two battery into the battery cavity with the correct polarity , and put the battery cover lastly . If the red bulb does not work, pls change the battery based on the above procedure.

OPERATING INSTRUCTION

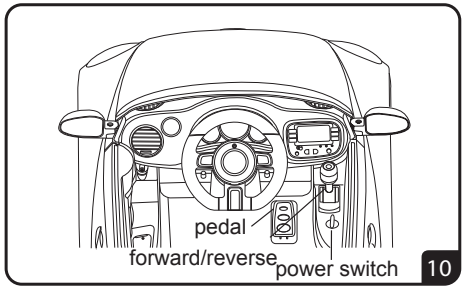

1.Forward and reverse (Fig 10.11)

Driver sits in the car well, turns the power switch to ON and Manual/Remote control switch to Manual, then set the forward/reverse shifter to the desired direction and press on the foot pedal to apply power to the vehicle and front lights, removes foot from foot pedal will stop the vehicle and front lights went out.

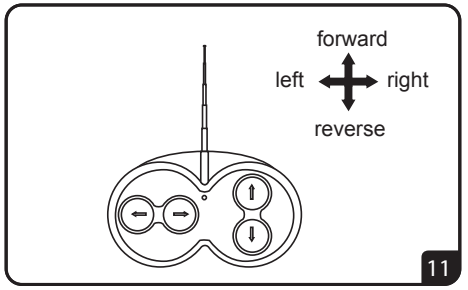

2. FUNCION DE ACOPLAMIENTO:

Driver sit on the seat, turn on the power switch "remote control/by hand" switch turn to "remote control", hand switch turn to "F/R' on the remote control, the car will go forward/reverse, and it will stop when loose the pedal; hand switch turn to "R/L" position, step on the pedal, the car will go right or left.

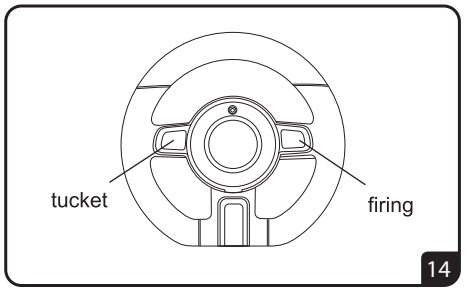

5. Steering wheel function (Fig 14)

The steering wheel has the start and speed up sound.

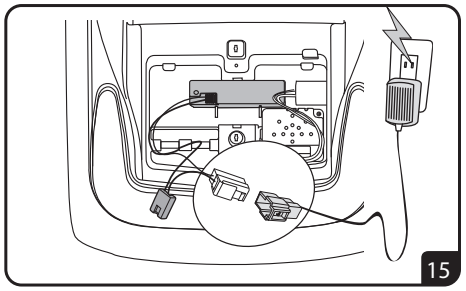

6. Battery recharge

When battery is low please recharge. To charge please remove the seat and unplug the battery connection then insert the charger connection and plug into an electric supply.

TROUBLE REMOVAL

Trouble Types	Cause Analysis	Removing method
cannot move	1.love voltage 2.wheel fixing pin lost 3.battery terminal connecter detach 4.battery destroied 5.Ele. parts broken 6.motor broken 7.R/C battery no power	recharge battery fix the pin again re-connect change new battery repair repair change new battery
Fail to charge	1.battery terminal connecter loose 2.no power 3.charger broken	connect again connect again change charger
cannot move long	1.battery is not full 2.battery aging	recharger battery full change battery
battery has voice and heat when charging	1.Chemical Reaction	normal
Speed slow	1.old battery 2.no power 3.over load 4.road is not leveling	change battery recharge full reduce the weight lower than35KG move on the leveling road
Noise of bear box	1.gear broken	repair
car moving but sound/light funcation bad	1.loose contact of steering wheel connecter 2. sound-light board broken	re-connnect repair
can not stop the car	1.Ele. part destroied	repair

If cannot removing the troubles, please contact the repairing service .

READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING:
INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

• Installation should be performed only by adults.
• For use under the supervision of adults. • The vehicle must only be used by one child. • The child should always be sitting. The toy should never be pushed by another child. • Do not use the vehicle on public roads, where there is traffic and parked cars, on slopes, near steps and stairs, pools and watercourses as this may create risks of injury to the user and third parties.
• Use at home or in safe play areas, flat and protected. • Use the toy in well-lit areas and never in the dark. • Children should always wear shoes when they use the vehicle. • When the vehicle is running, be sure that children do not put hands, feet or other body parts, clothing or other things, close to the moving parts. • The toy must be used with caution, to avoid falls or collisions wich may cause injury to the user or third parties. • Training should be done with an adult until good familiarity is reached by the child. • Only an adult can handle the battery and charger. • It is parents' responsibility to check the good functionning of the toy before use. • Make sure the toy is safe before driving. • Inspect cables and connectors of the toy regularly. • Care should be taken to protect electrical parts (engine, cables and buttons, etc) from umidity or water. .. Never use gasoline or other flammable substances close to the vehicle. • Battery, charger, wiring and cables, plugs must be regularly examined • Periodically control for corrosion or degradation of parts. Occasionally oil or grease mechanical parts to maintain proper operation. Store the vehicle in well-protected area. • Recharge the battery after each use.

IMPORTANT! If the vehicle does not work, check that: the battery plugs and switches are properly connected, the battery is recharged for at least 10 hours.
Check the fuse, and possibly replace it if damaged.

CAUTION:
DIRECTIONS FOR PROPER OPERATION

• This vehicle is in compliance with safety requirements of the Toys. Charging of battery should be done only by adults. • Before to use the toy, batteries should be charged for at least 10 hours • To recharge the batteries, the toy should be connected to a household power outlet of 230 V ~ 50 Hz, using the supplied battery charger fitted with the safety transformer. • The charger should not be left in the vehicle compartment,when the toy is in use, to avoid contact with water or umidity. • The charger must be tested periodically, in order to identify potential risks (damage to the cord, the plug, enclosure and various parts). If damaged,it should no longer be used. • The vehicle must be powered only by required batteries. • All electrical items are powered by one or more dry cell rechargeable batteries wich should be charged with the appropriate safety charging appliance.. • The motors are protected by a fuse. • Never fully discharge the batteries, recharge when the vehicle loses speed. In case of a long period without using the toy, the batteries must be recharged at least every 4 months to 10 hours. • Periodically check the contacts, fixing screws and lubricate moving parts. • To clean the product ,washed with a wet cloth and dry . • If necessary, use only original parts, including batteries.

WARNING :
For the safety of your child please pay attention to the following:
1. Adult assembly only.
2. Small parts are a choking hazard; they are not suitable for children under 3 years!
3. Children must not open the battery protector.
4. Only adults should recharge the battery.
5. Please keep plastic bags away from children to avoid suffocation.
6. Adult supervision is required at all times.
7. This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. There are additional hazards of using the toy in areas other than private grounds.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.
9. Adult guidance is required during use of the toy, particularly while using the braking system.

MAGGIOLINO VOLKSWAGEN

BATTERIA 6V-7Ah

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; contact your local environmental protection agency for further informations.

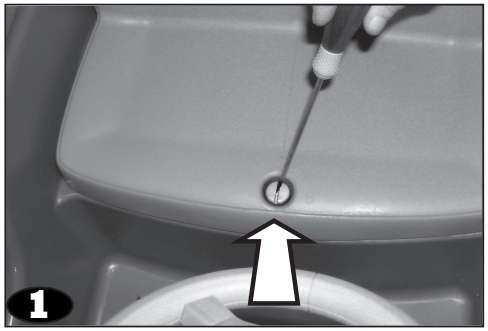

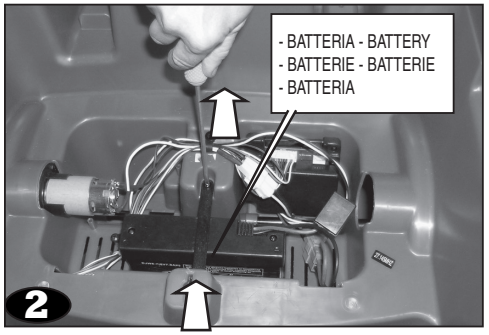

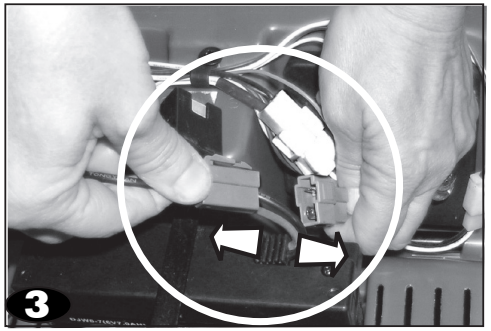

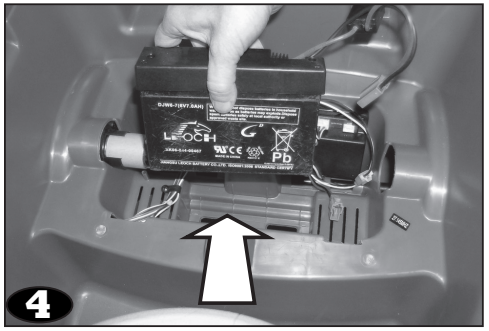

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT

According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows that this specific product at the end of its life must be disposed separately from other products. User should bring the exhausted equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health and environement and favors the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES

In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be separately collected. Customer, who cannot extract batteries from the appliance, must send the expired item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the customer can require economic sanctions as laws directives.

For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed from toy before charging them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don't open the batteries
* Don't throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don't use different charger from those enclosed in the box or recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they should be repaired before use.
* Don't put the article and the battery in water
* Don't use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not been mixed.