SILVERADO 12volt

ART. 1032

MANUALE D'ISTRUZIONI

- 2 Marce avanti e retromarcia,
- Volante multifunzione con differenti suoni
- Portiere apribili
- Il marchio CHEVROLET è utilizzato su licenza GENERAL MOTORS LLC.

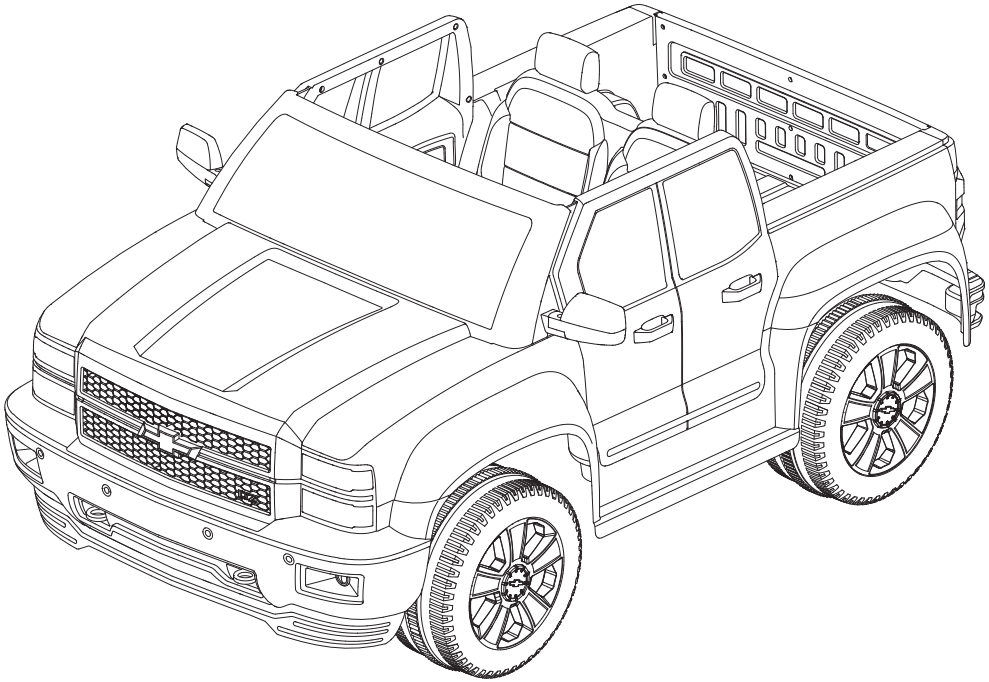

Leggere attentamente questo libretto prima dell'utilizzo

- Vi ringraziamo per aver scelto il nostro giocattolo, vi auguriamo che il vostro bambino si diverta . Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

SPECIFICAZIONI

NOME	Specificazioni
batteria	12V 12AH
motore	2*6V 35W
età	37 mesi-96 mesi
portata massima	65 kg
misure	1565x900x710mm
velocità	2.5-5.0km/h
tempo di utilizzo	Carica 15 ore, utilizzo 1-2 ore
caricabatteria	Output DC 12.0V 0.8V

NOTE PER CARICARE LE BATTERIE

1. Prima del vostro primo utilizzo, caricare la batteria per 12 ore.
2. Il socket per la carica è nella parte posteriore del corpo macchina. . Mettete la spina DC del caricabatteria nel socket, e poi il trasformatore nella presa di corrente 220V.
3. Caricare la batteria per 10 ore, dopo la guida 1-2 ore, il tempo di ricarica non deve essere superiore a 10 ore.
4. Quando la velocità di marcia è molto lenta rispetto al normale, ricaricare per 10 ore.
5. Se l'auto non viene usata per molto tempo: ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi per prolungarle la vita.
6. Se il trasformatore è caldo (sotto i 71°C) durante la ricarica, è normale.
7. Il socket del caricabatteria non deve essere bagnato o può causare un corto circuito.
8. L'auto deve essere usata con lo speciale caricabatteria fornito, onde evitare danni alla batteria o ai circuiti elettrici.
9. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
12. Le pile devono essere inserite con la corretta polarità.
13. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
14. I cavi terminali non devono essere cortocircuitati.
15. Non mischiare vecchie e nuove batterie.

LISTA PARTI

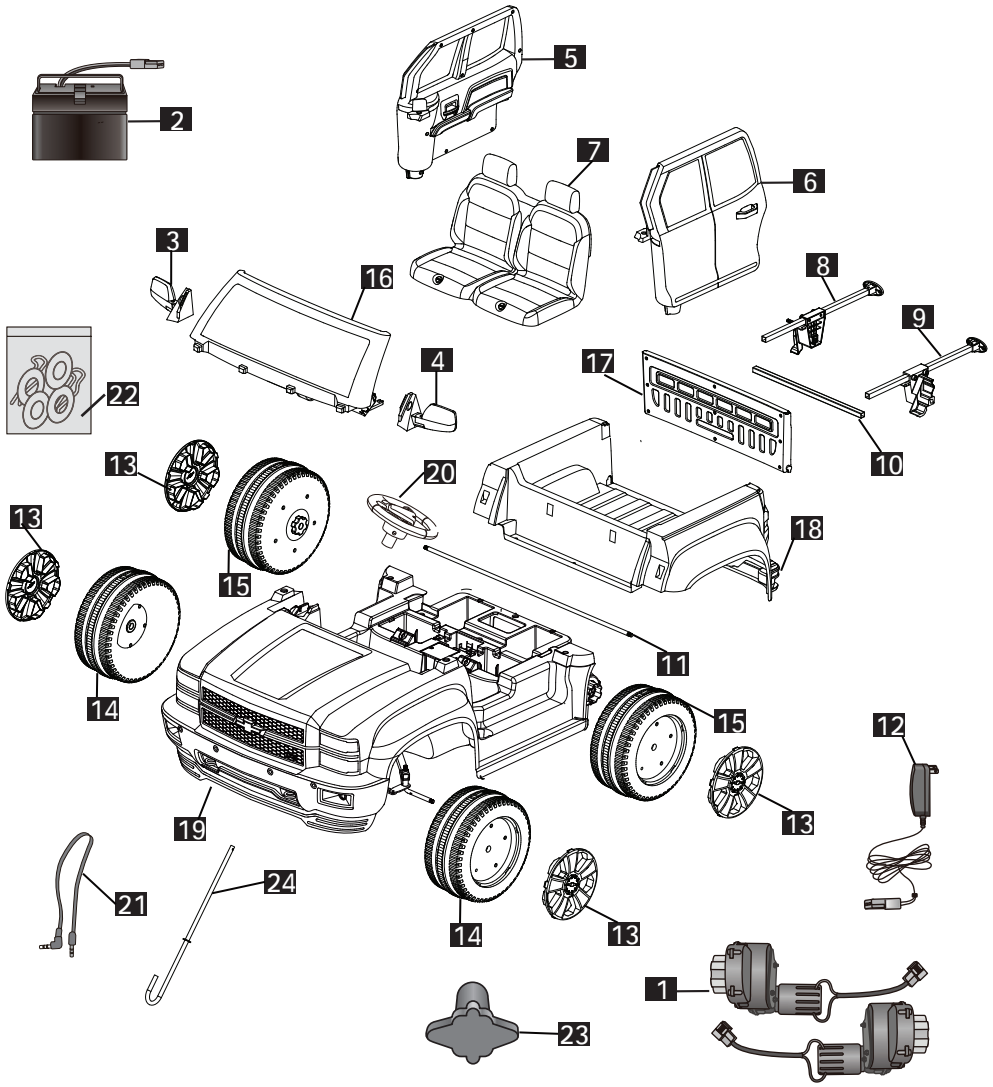

1.	Motoriduttore	7.	Sedile	13.	Cerchio	19.	Corpo auto
2.	Batteria 12v	8.	Barra Supporto Dx	14.	Ruota Anteriore	20.	Sterzo
3.	Specchietto Dx	9.	Barra Supporto Sin	15.	Ruota Posteriore	21.	Cavo Mp3
4.	Specchietto Sin	10.	Barra Supporto	16.	Parabrezza	22.	Sacchetto minuteria
5.	Sportello Desto	11.	Assale Posteriore	17.	Portellone	23.	Attrezzo Montaggio
6.	Sportello Sinistro	12.	Caricabatteria	18.	Piano di carico	24.	Piantone

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

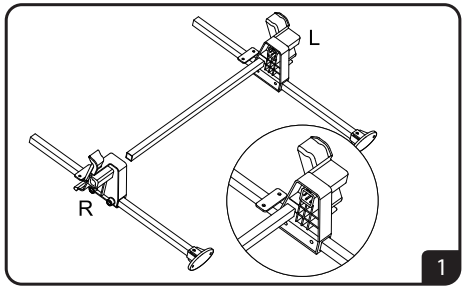

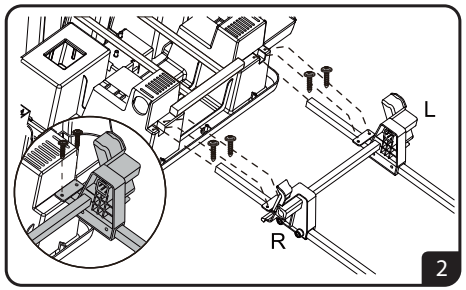

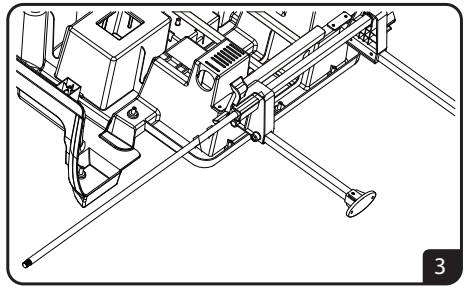

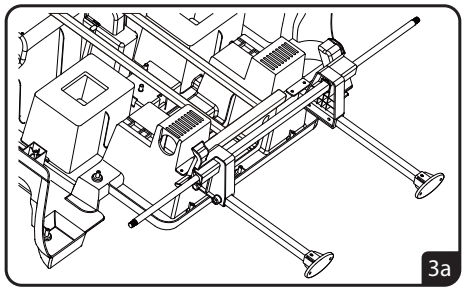

1)
1) Individuate la barra di supporto di destra (8), quella di sinistra (9) e la barra posteriore (10).
2) Inserite la barra posteriore nelle fessure quadrate poste sulle barre laterali.
3) Assicurarsi di aver assemblato correttamente prima di passare al prossimo punto.

2)
1) Capovolgere con cautela il corpo dell'auto su di una superficie morbida per evitare che le parti possano rovinarsi.
2) Far scorrere il supporto posteriore assemblato nei fori quadrati sul retro del corpo vettura.
3) Allineare i fori delle barre d'appoggio con i fori del corpo dell'auto.
4) Inserire quattro viti del sacchetto minuteria (22) e fissarle accuratamente con un cacciavite a stella.

3)
1) Individuate l'assale posteriore (11).
2) Inserire l'assale posteriore nel sistema di supporto posteriore come da immagine.
3) Assicurarsi che l'assale posteriore sia centrato prima e durante il montaggio delle ruote posteriori.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

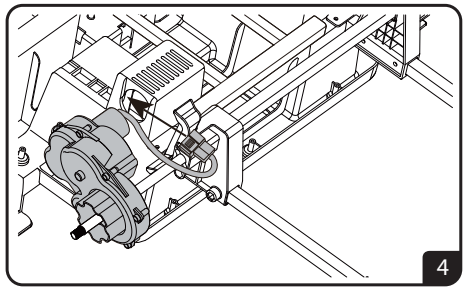

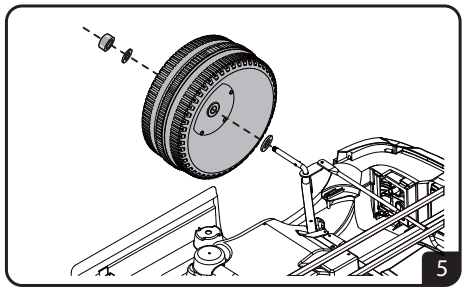

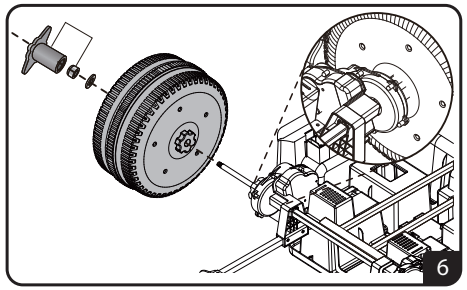

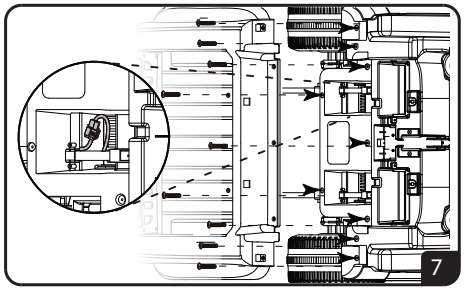

4) Montaggio del motoriduttore . come illustrato nella figura, collegare i connettori ed inserire nel telaio dell'auto - inserire l'assale posteriore nel foro posto nel motoriduttore.

5) Inserire la rondella più spessa nel semiasse anteriore, quindi inserire la ruota anteriore, il lato concavo deve essere rivolto verso l'interno e inserire la rondella sottile. utilizzare l'attrezzo per il montaggio delle ruote (23) per stringere i bulloni fino al limite. montare il cerchio allineando le linguette ai fori presenti sulla ruota. ripetere l'operazione per l'altra ruota.

6) Individuate una delle ruote posteriori (15). Inserire la ruota dentro l'asse posteriore con la parte dentata rivolta verso l'interno. Connettere la ruota al motoriduttore, inserire la rondella e fissare il dado utilizzando l'attrezzo per il montaggio delle ruote (23) fino al limite. Montare il cerchio allineando le linguette ai fori presenti sulla ruota. Ripetere l'operazione per l'altra ruota.

7) Girare l'auto in modo che le ruote siano appoggiate a terra. Allineare i fori presenti sul cassone con quelli presenti sul telaio dell'auto e avvitare le 9 viti presenti nel sacchetto minuteria con un cacciavite.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

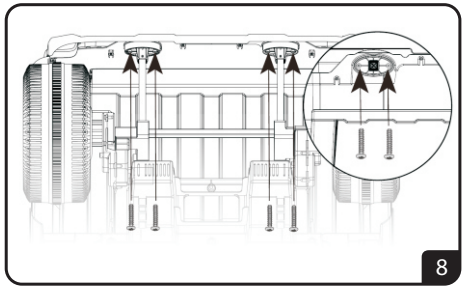

8) Rovesciare la macchina , fissare due viti con un cacciavite su ciascun lato della sezione posteriore come indicato.

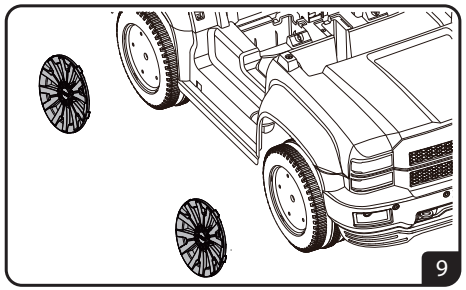

9) Montare il copriruota allineando le linguette del cerchio con le fessure della ruota. ripetere il passaggio per gli altri 3 cerchi.

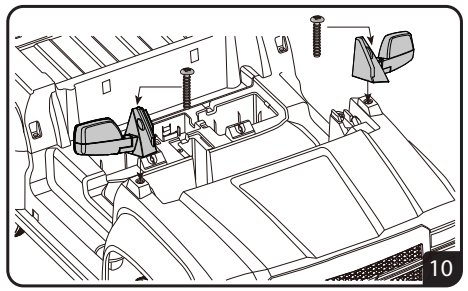

10) Rimuovere gli specchi (3 e 4) dal sacchetti di plastica. rimuovere la vite e il dado, dal gruppo specchio. Allineare il foro sullo specchio con il foro sull'auto. Inserire la vite nel foro e fissare il dado con un cacciavite. Ripetere i passaggi 1-4 per l'altro specchio.

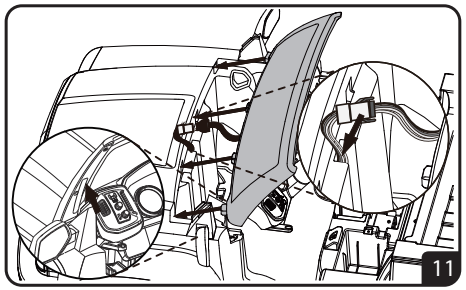

11) Collegare i 2 cavi di collegamento provenienti dal cruscotto (16) al filo presente nella carrozzeria.
Per montare il parabrezza è necessario inserire le linguette del parabrezza nelle fessure del corpo auto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

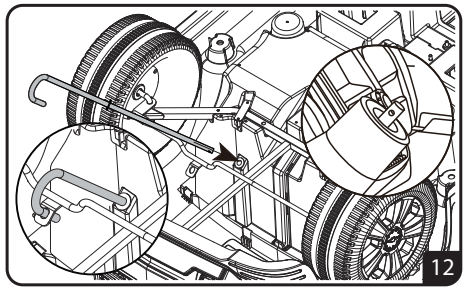

12) Individuare il piantone dello sterzo (24). Inserire l'estremità diritta nel foro situato nella parte inferiore del cruscotto. Il terminale più corto curvo dello sterzo dovrà essere inserito nel foro rotondo posto sull'asse anteriore.

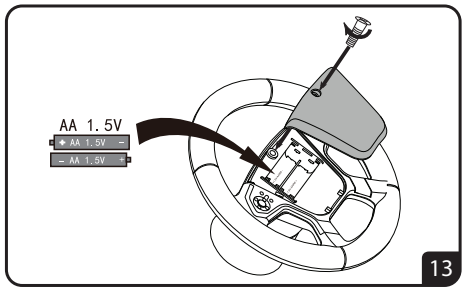

13) Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere il coperchio del volante. Inserire due batterie AA nel vano. Rimettere il coperchio e chiuderlo con il cacciavite per fissare la vite. Rimuovere la vite del volante e il dado dal foro sul volante. Far scorrere il volante (13) sull'asta dello sterzo. Allineare i fori sul volante con i fori presenti sul piantone. Inserire la vite del volante attraverso il volante e il piantone. Fissare il dado all'estremità della vite e serrare la vite con un cacciavite.

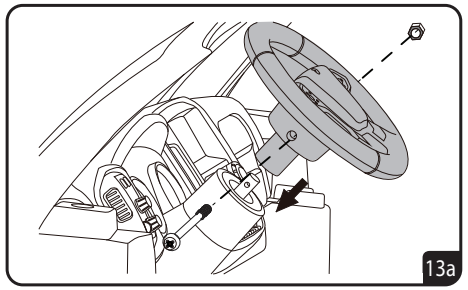

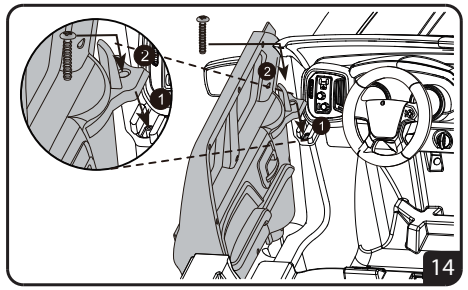

14) Allineare le porte con il rivestimento interno rivolto verso l'interno della macchina. Far scorrere la linguetta sulla parte inferiore della porta nel foro posto sul lato della carrozzeria. Inserire la vite nel foro e stringere con il cacciavite. Ripetere i passaggi 1-3 per l'altra porta.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

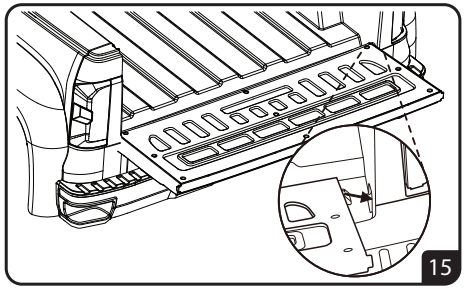

15) Mantenere il portellone orizzontale, allineare il portellone con i fori sul piano di carico del camion. Una volta che il portellone sia completamente in linea con le fessure, sollevare il portellone fino a quando scatta in posizione.

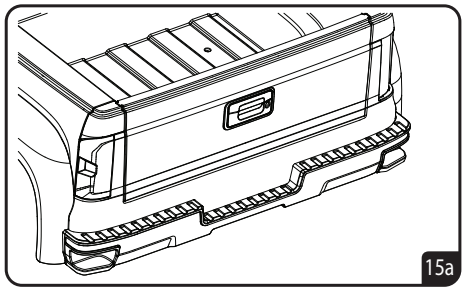

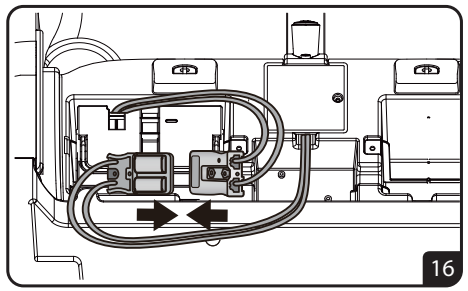

16) Collegare il connettore della batteria 12v con quello del motore dopo avere caricato la batteria per 24 ore.
Nota: questo prodotto utilizza un fusibile termico che interromperà automaticamente l'alimentazione della macchina in caso di mal funzionamento. La vettura tornerà correttamente a funzionare in 10 /15 secondi.

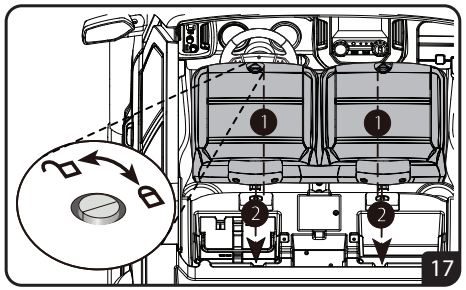

17) Allineare il sedile sopra il vano batteria.
Inserire i ganci posti sul retro del sedile due posti nei fori presenti sulla carrozzeria. Girare le viti in senso orario fino a quando il sedile non sarà fissato.

ISTRUZIONI PER L'USO

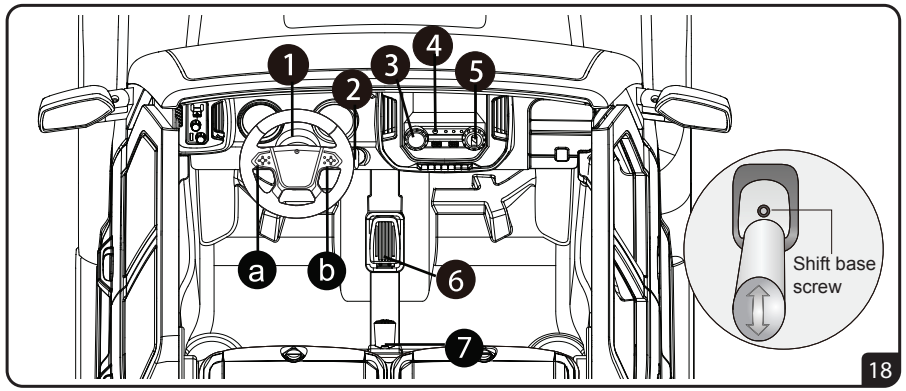

18) 18.1) Utilizzare il volantenper guidare il veicolo a destra e a sinistra. Sullo sterzo sono presenti due pulsanti che emettono il suono del claxon e quello del motore.
2) interruttore di alimentazione: ruotare la chiave per accendere e spegnere.
3) Manopola del volume: attiva l'MP3 (non incluso) e ne controlla il volume.
4) Ingresso lattacco MP3: collegare qui il vostro lettore MP3.
5) Pulsante per visualizzare il livello di carica della batteria.
6) Acceleratore: permette al veicolo di partire, per rallentare o fermarsi, sollevare il piede dal pedale. Le luci si accendono quando si preme il pedale.
7) Cambio marce: permetteal veicolo di andare avanti a due velocità e indietro. Tenere premuta la leva del cambio per andare in retromarcia

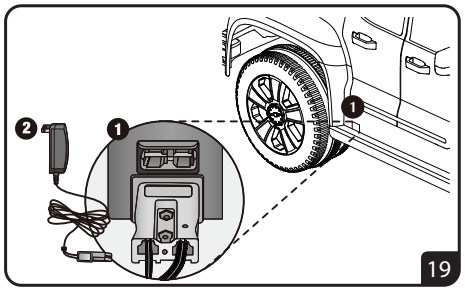

19) L'attacco del caricabatterie si trova sulla parte inferiore dello sportello destro (1). Collegare il connettore del caricabatterie all'attacco presente sull'auto (1). Collegare il caricabatterie in una presa 220v (2). Scollegare il caricabatterie dalla presa quando la ricarica è completa. Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente.

SOLUZIONI AI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSE	RISOLUZIONE
Non si muove	1.Basso voltaggio 2.Si è staccata una ruota 3.Si è staccato un connettore dalla batteria 4.Batteria non funzionante 5.Parti elettriche rotte 6.Motore rotto 7.Pile telecomando scariche	1.Ricaricare la batteria 2.Fissare ancora la ruota 3.Ricollegare 4.Cambiare la batteria 5.Riparare 6.Riparare 7.Cambiare le pile
Non si ricarica	1.Terminali batteria scollegati 2.Nessuna potenza 3.Trasformatore rotto	1.Connettere ancora 2.Connettere ancora 3.Cambiare trasformatore
Non si muove da lungo tempo	1.La batteria non è carica 2.Batteria vecchia	1.Ricaricare completamente la batteria. 2.Sostituire batteria
La batteria fa rumore e si scalda durante la ricarica	1.Reazione chimica	1.E' normale
Bassa velocità	1.Vecchia batteria 2.Nessuna potenza 3.Sovraccarico 4.La strada non è piana	1.Caricare la batteria 2.Ricaricare completamente 3.Ridurre il peso sotto i 35 kg. 4.Guidare su strade pianeggianti
Rumore nel motoriduttore	1.Motore rotto	1.Riparare
L'auto saltella quando si muove	1.Si è scollegato il contatto 2.Il motore ha una parte rotta	1.Ricollegare 2.Riparare
L'auto si muove ma i suoni e le luci funzionano male	1.Perduto contatto con connettore volante 2.Computer suoni/luci rotto	1.Ricollegare 2.Riparare
L'auto non si ferma	1.Parti elettriche rotte	1.Riparare

Se non si risolvono i problemi, si prega di contattare il servizio riparazioni.

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

• Il montaggio adesivi compresi deve essere effettuato solo da adulti. • Da usare sotto la sorveglianza d'adulti. • Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente da un solo bambino. • Far stare sempre il bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere da un altro bambino. • Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'e' traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e piscine in quanto si potrebbero generare rischi di lesione all'utente ed a terze parti. • Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. • Usare il gioco in aree ben illuminate. • Mai usare il giocattolo al buio. • I bambini devono sempre usare scarpe quando usano il veicolo. • Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento. • Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utilizzatore e a terze parti. • L'addestramento deve essere effettuato da un adulto sino a completa dimestichezza del mezzo da parte del bambino. • Solo un adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria. • E' responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del giocattolo prima dell'uso. • Assicurarsi che il giocattolo sia sicuro prima della guida. • Ispezionare cavi e connettori del giocattolo periodicamente. • Non bagnare mai i componenti del veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc.. Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili. • Deve essere regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e cavi, prese. • Controllate periodicamente che il veicolo non presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto funzionamento. • Parcheggiare il veicolo all'interno per ripararlo dagli agenti atmosferici. • Ricaricare la batteria dopo ogni uso.

ATTENZIONE:

INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

• Questo veicolo é conforme ai requisiti di sicurezza del giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo da adulti. • Prima di iniziare l'uso del giocattolo ricaricare le batterie per almeno 10 ore. • Per la ricarica delle batterie occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabatteria, durante l'utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel vano a causa di possibili ingressi d'acqua.•Il caricabatteria deve essere esaminato periodicamente, allo scopo d'individuare rischi potenziali (danni al cavo d'alimentazione, alla spina, all'involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più essere utilizzato. • Il veicolo deve essere alimentato solo dalle batterie prescritte. • Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con l'apposito trasformatore di sicurezza in dotazione. • I motori sono protetti da fusibile. • Non lasciare scaricare completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo perde velocità. • Nel caso in cui il giocattolo non venisse utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore. • Controllare periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti mobili. • Per pulire il prodotto lavarlo con acqua, quindi asciugarlo con un panno. • In caso di necessità usare solo ricambi originali, batterie comprese.

IMPORTANTE! se il veicolo non funziona controllare che: le spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la batteria sia ricaricata per almeno 10 ore.

Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato sostituirlo.

SILVERADO 12V

BATTERIA 12V

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici.
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il vostro comune.

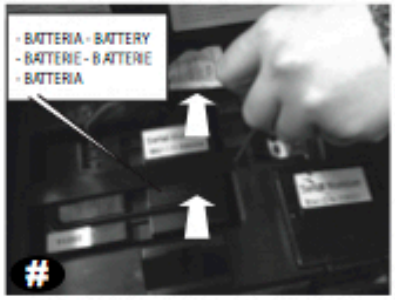

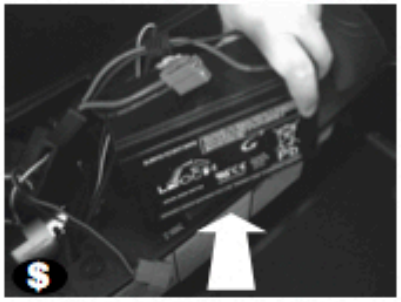

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il pro dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmen te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n° 188 del 20 Novembre 2008 concernente pile a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/ accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la batteria.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte dal gioco prima di essere caricate.
* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la supervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono es sere rimosse dal giocattolo.
* I terminali per la carica non devono essere circuitati.
* Non cercare di aprire le batterie.
* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio.
* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella confezione o consigliato nelle istruzioni.
* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro e alle altre parti, e in caso di danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i danni siano stati riparati.
* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
* Non usare batterie visibilmente danneggiate o defor mate.

IMPORTATO DA: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Leggere e conservare per futura referenza

SILVERADO 12volt

ART. 1032

Ride on vehicle

MANUAL FOR ASSEMBL Y AND USING

Features:

- The SILVERADO trademarks are used under license from General Motors LLC
- Forward and reverse gears
- Steering wheel with different sound effects

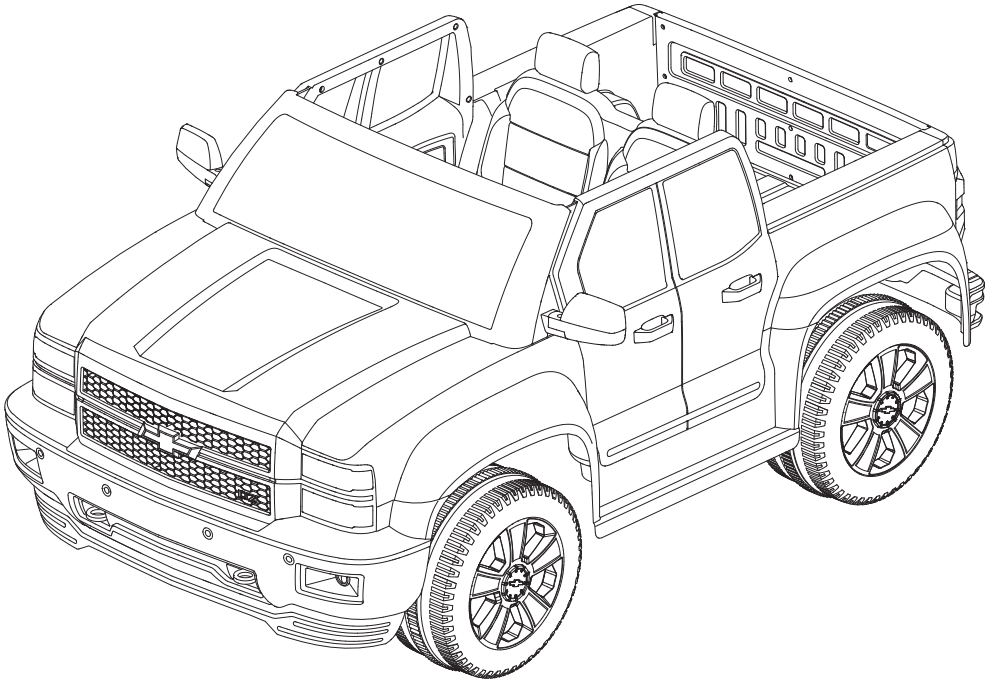

- Please read this instruction manual carefully before use. Before assembly and use, please read through this instruction book to familiarise yourself with all parts and assembly steps.

SPECIFICATION

NAME	SPEC
BATTERY	12V 12AH
MOTOR	12V 35W
AGE	37 Month-96 Month
MAX WEIGHT	35 kg
SIZE	1565x900x710mm
SPEED	2.5-5.0km/h
TIME FOR USE	Charge 15-18 hours, use 1-2 hours
CHARGER	Output DC 12.0V .0.8A

NOTES OF CHARGING

1. Before your first driving,charge the battery for 18 hours before the vehicles first used.
2. The socket for charge is located on the bottom of the right door.Put the charge's DC plug into the socket,and then put the charger into the 220V power sourcer's socket.
3. Please charge 15-18hrs,after driving 1-2hrs, the charge time can not exceed 20 hrs.
4. When the marching speed is slower than the normal level,recharge right now for 8-12 hrs.
5. If the car has a long time not being used,please chargh full the cell,then charge once per 3 months.to extend the cell's life.
6. If the charger is hot(under 71°C)while charging, that's normal.
7. The socket of the charger can't touch water,or may happen short circuit.
8. The car must use the special charger furnished with it,to avoid damage the charger storage cell or circuit.
9. Charging cell must be by adults.
10. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
12. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
13. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
14. The supply terminals are not to be short -circuited.
15. Do not mix old and new batteries.
16. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision .
17. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged .
18. This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.
19. There are additional hazards of using the toy in areas other than private grounds.
20. Clean vehide with a damp cloth only.
21. Check components are in good condition,if not,repair or replace them.

PART NAME

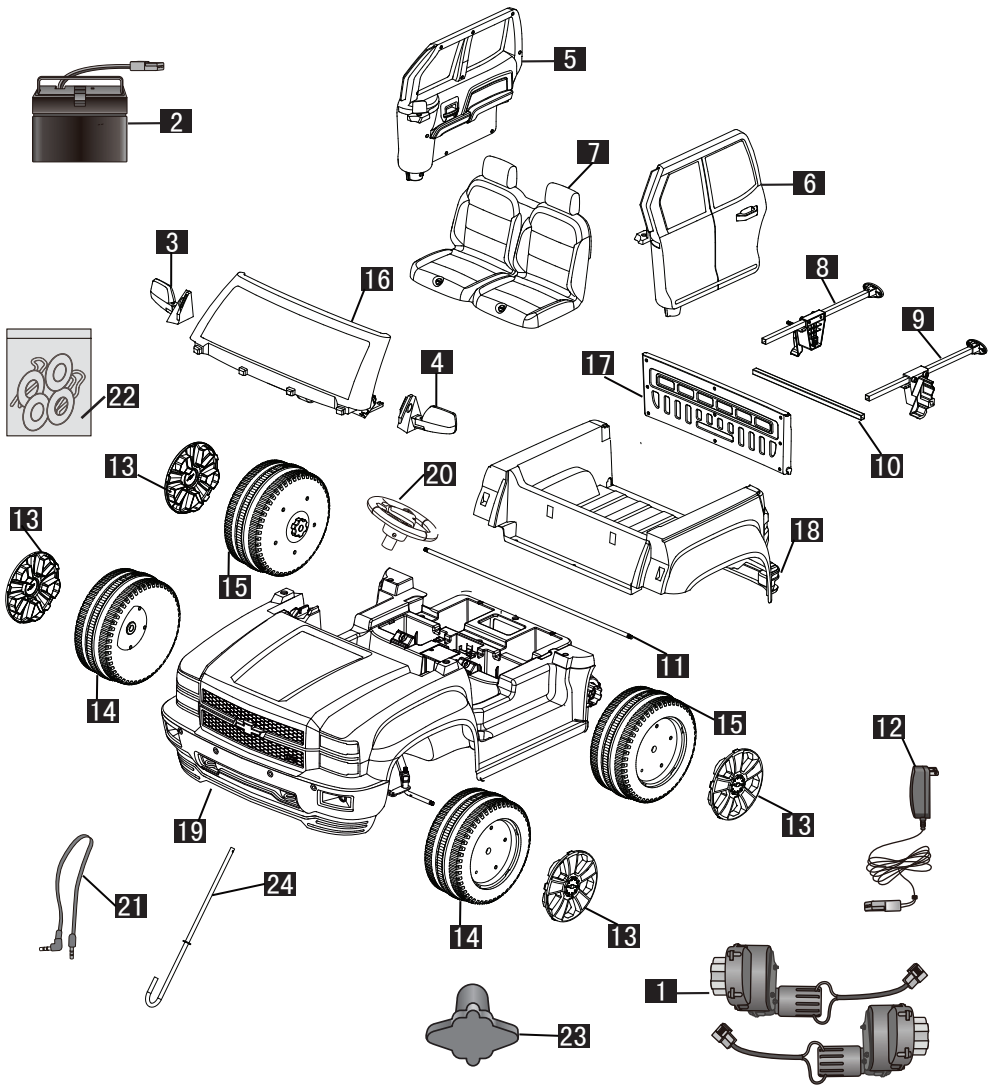

1.	Gear Box (2)	7.	Seat	13.	Wheel Covers	19.	Truck Body
2.	Battery	8.	Right Support Bar	14.	Front Wheels	20.	Steering wheel
3.	Right Mirror	9.	Left Support Bar	15.	Rear Wheelsrs	21.	MP3 Cable
4.	Left Mirror	10.	Support Lateral Bar	16.	Windshield & Dashboard	22.	Hardware Bag
5.	Right Door	11.	Rear Axle	17.	Tailgate	23.	Hex Wrench
6.	Left Door	12.	Battery Charger	18.	Truck Bed	24.	Steering Rod

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

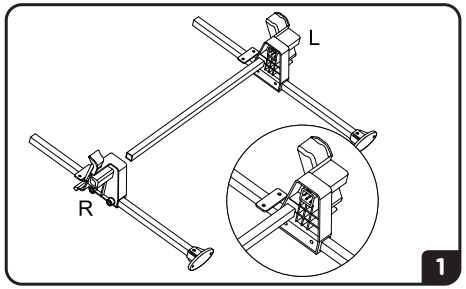

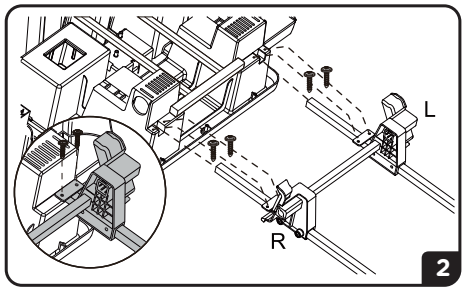

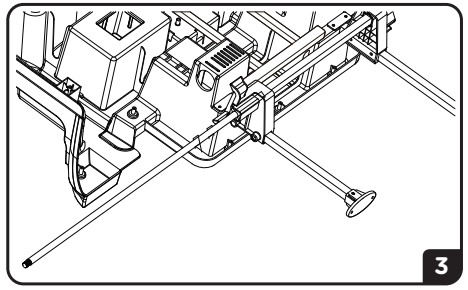

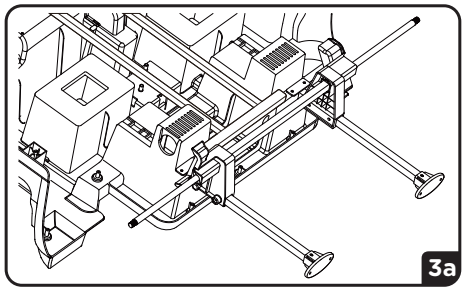

1. 1) Locate the right (8) and left (9) support bars and the rear support lateral bar (10).
   2) Insert the rear support lateral bar into the square slots on the rear support side bars.
   3) Ensure the assembly is secure before moving on to the next step.

2. 1) Carefully flip the truck body on its back for easier assembly (use a soft surface to avoid any scratches or damage).
   2) Slide the assembled rear support bars into the square holes on the back of the car body.
   3) Align the screw holes on the support bars with the holes on the truck body.
   4) Insert 4 screws from the hardware bag (22) into the holes and fasten securely with a screwdriver.

3. 1) Locate the rear wheel axle (11)
   2) Slide the rear axle horizontally through the rear support system as pictured
   3) Make sure the axle is centered before and during rear wheel installation

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

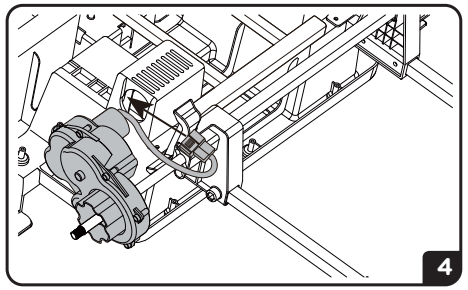

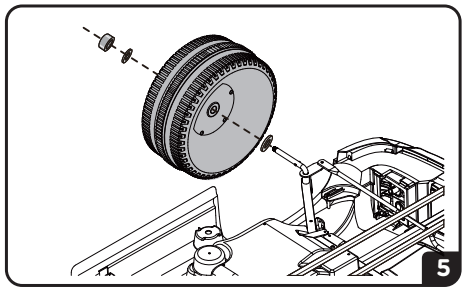

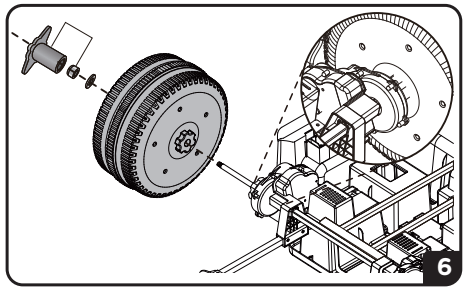

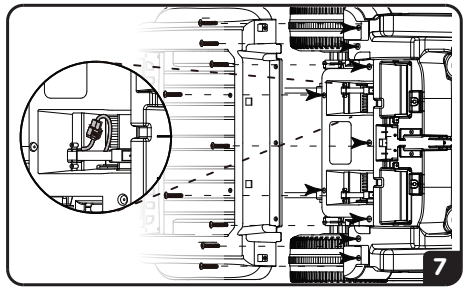

4. Fix the gearbox: As in the fig., connect the connectors of gearbox and put in the car body. Slide the rear axle into the axle hole of the gearbox. And fix the motor on car body in position.

5. Slide a thick washer onto the front axle. Slide the front wheel onto the front axle (14). The concave side should face inward. Slide the thin washer onto the front axle. Using the hex wrench, fasten the nut on the end of the axle and tighten until you can not tighten any more. Snap on the wheel cover by aligning the tabs on the cover with the slots on the wheel. Repeat steps 1-5 for the other front wheel.

6. Locate one of the rear wheels (15). Slide the rear wheel onto the axle with the gear teeth facing inward. Connect the gear teeth on the wheel with the gear box. Slide a washer onto the axle. Using the hex wrench (23), fasten the nut on the end of the axle and tighten until you cannot turn the wrench anymore. Snap on the wheel cover by aligning the tabs on the cover with the slots on the wheel. Repeat steps 1-5 for the other rear wheel.

7. Turn the truck right-side up so that the wheels are on the ground. Match the 9 screw holes on the truck bed with the holes on the truck body. Align the holes and fasten all screw securely with a screwdriver.

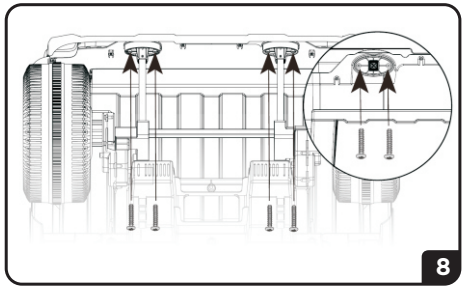

8. Fix the bed: Topple the car, fix two screws on each side of the rear as indicated with screwdriver.

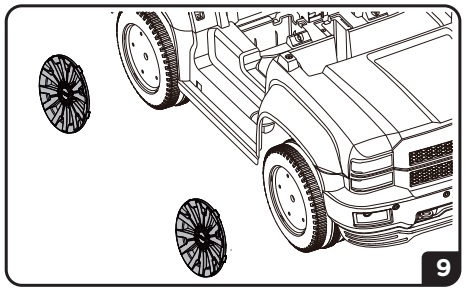

9. Snap on the wheel cover by aligning the tabs on the cover with the slots on the wheel. Repeat step 3 for the other wheel covers.

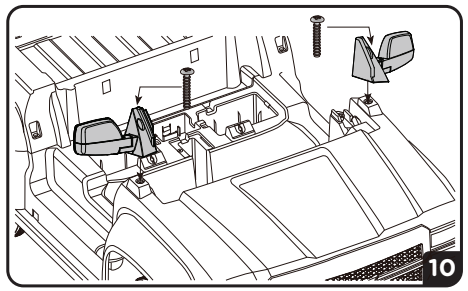

10. Remove the mirrors (3 and 4) from the plastic bags. Remove the screw and nut from the mirror assembly. Align the hole on the mirror with the hole on the car. Insert the screw into the hole and fasten the nut with a screwdriver to secure the mirror. Repeat steps 1-4 for the other mirror.

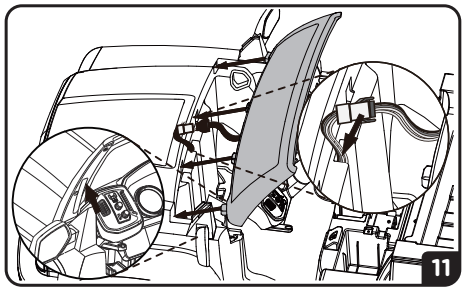

11. Attach the 2 wire connectors coming from the dashboard (16) body (located in the dashboard) to the 2 wire connectors attached to the car body. Match the plastic inserts on the dashboard with the four slots on the card body and insert into the car body at a 45 degree angle. Click the windshield into place with the mirrors.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

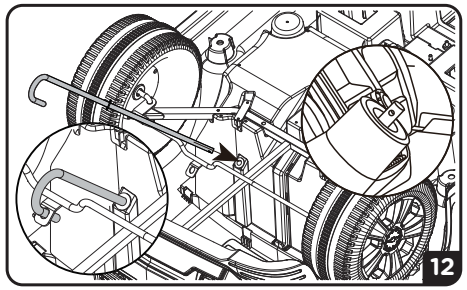

12. Locate the steering rod (24). Insert the straight end of the steering rod into the steering rod hole on the underside of the dashboard. The steering rod should slide all the way through the dashboard. The shorter, curved end of the steering rod wil insert through the round hole on the front axle.

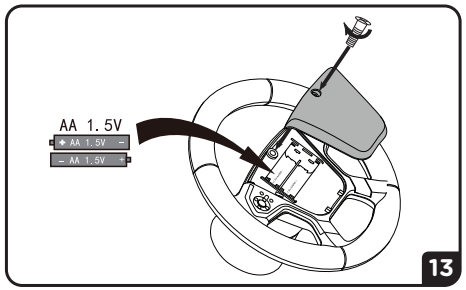

13. Use a Phillips head screwdriver to remove the screw on the battery compartment of the steering wheel. Insert two AA batteries into the battery compartment. Replace cover and use the screwdriver to fasten. Remove the steering wheel screw and nut from the hole on the steering wheel. Slide the steering wheel (3) onto the steering rod. Align the holes on the steering wheel with the holes on the steering rod. Slide the steering wheel screw through the steering wheel and steering rod. Fasten the nut to the end of the screw and tighten the screw with a screwdriver.

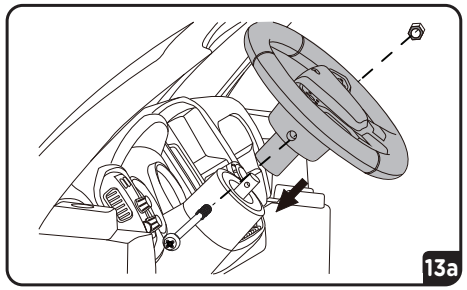

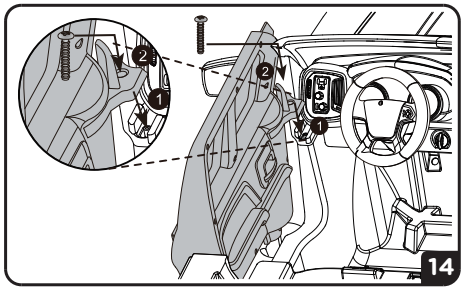

14. Align the doors with the interior facing the inside of the car. Slide the post on the bottom of the door into the hole on the car body side. Insert the screw into the screw hole and fasten to secure. Repeat steps 1-3 for the other door.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

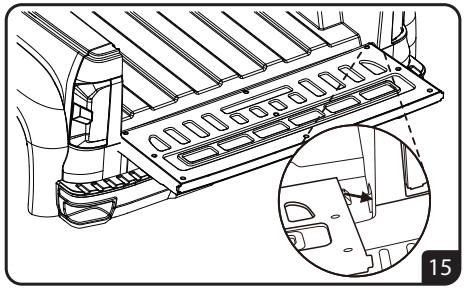

15. Keeping the tailgate horizontal, align the tailgate with the holes on the truck bed. Once the tailgate is completely aligned with the slots on the bed, lift the bed door up until it clicks into place.

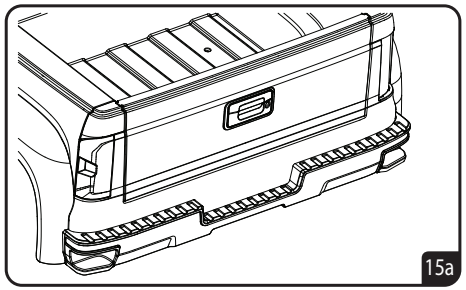

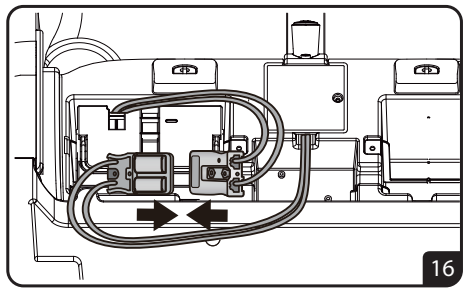

16. Plug in the red battery connector on the 12V battery with the red engine connector after charging the battery for 24 hours. Note: This product uses a recoverable fuse which will automatically cut power to the car if the current is overflowed. The car will recover and properly function again in 5 to 10 seconds.

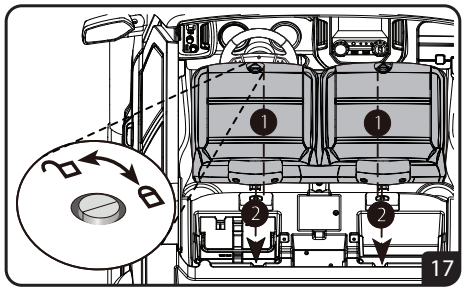

17. Align the seat over the battery compartment. Ensure the locking mechanism aligns with the holes. Slide the hooks onto the back of the seat into the slots on the car body. Turn the thumbscrew clockwise until it faces the lock position to properly secure in place.

OPERATING INSTRUCTION

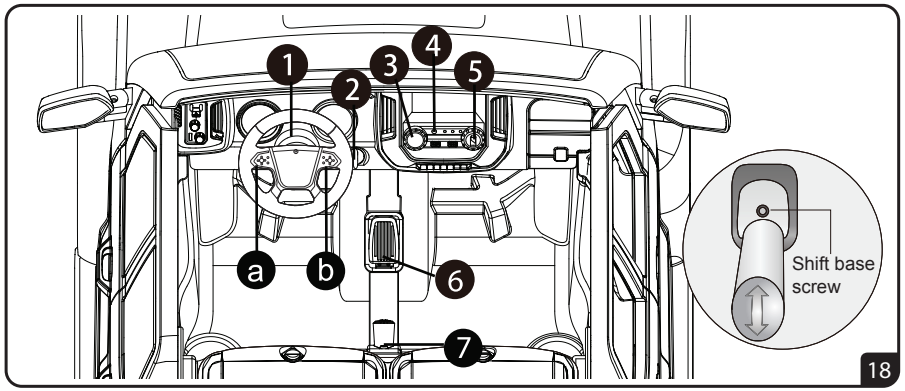

18. 1) Steering wheel: Use to steer the vehicle right or left. Holdonto the steering wheel at all times.
A B: Press steering wheel button a and b for different sounds.
2) Power switch: Rotate the knob to turn the power on and off
3) Volume control Knob: Turns the radio on and off, and controls the volume level.
4) MP3 player port: Plug your MP3 player in here.
5) Battery Indicator Button: Push this button to check the battery power level. The LED's to the left of the knob will light to indicate the power level. A green light indicates a full charge, yellow indicates a partial charge and red indicates no charge.
6)Foot pedal: Applies power (speed) to the vehicle. To slow down or stop, lift your foot off the pedal. The lights will turn on when press the foot pedal.
7)Shift Handle: Changes the direction the vehicle moves from forward to reverse. Press and hold the lever in the down position for reverse

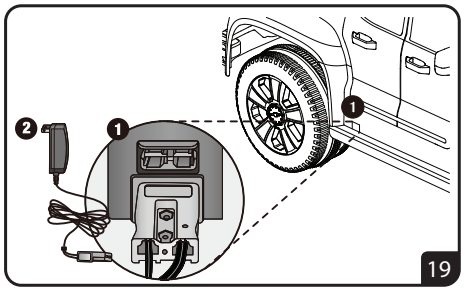

19. The charging station is located on the bottom of the right door (1). Plug in the connector on the charger into the charging station (1). Plug the charger into a 220V outlet (2). Unplug the charger from the outlet when charging is complete. Remove the charger connector from the charging station.

TROUBLE REMOVAL

Trouble Types	Cause Analysis	Removing method
Cannot move	1.Low voltage 2.Wheel fixing pin lost 3.Battery terminal connecter detach 4.Battery destoried 5.Ele. parts broken 6.Motor broken 7.R/C battery no power	Recharge battery Fix the pin again Re-connect Change new battery Repair Repair Change new battery
Fail to charge	1.Battery terminal connecter loose 2.No power 3.Charger broken	Connect again Connect again Change charger
Cannot move long	1.Battery is not full 2.Battery aging	Recharger battery full Change battery
Battery has voice and heat when charging	1.Chemical Reaction	Normal
Speed slow	1.Old battery 2.No power 3.Over load 4.Road is not leveling	Change battery Recharge full Reduce the weight lower than35KG Move on the leveling road
Noise of bear box	1.Gear broken	Repair
Car dithering when moving	1.Loose contact of motor 2.Motor has dead point	Re-connect Repair
Car moving but sound/light funcation bad	1.Loose contact of steering wheel connecter 2.Sound-light board broken	Re-connnect Repair
Can not stop the car	1.Ele. part destroied	Repair
If cannot removing the troubles, please conntact the local distributor for repairing sevice.		

READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING: INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

• Installation should be performed only by adults, including stickers. • For use under the supervision of adults. • The vehicle must only be used by one child. • The child should always be sitting. The toy should never be pushed by another child. • Do not use the vehicle on public roads, where there is traffic and parked cars, on slopes, near steps and stairs, pools and watercourses as this may create risks of injury to the user and third parties.

• Use at home or in safe play areas, flat and protected. • Use the toy in well-lit areas and never in the dark. • Children should always wear shoes when they use the vehicle. • When the vehicle is running, be sure that children do not put hands, feet or other body parts, clothing or other things, close to the moving parts. • The toy must be used with caution, to avoid falls or collisions wich may cause injury to the user or third parties. • Training should be done with an adult until good familiarity is reached by the child. • Only an adult can handle the battery and charger. • It is parents' responsibility to check the good functionning of the toy before use. • Make sure the toy is safe before driving. • Inspect cables and connectors of the toy regularly. • Care should be taken to protect electrical parts (engine, cables and buttons, etc) from umidity or water. Never use gasoline or other flammable substances close to the vehicle. • Battery, charger, wiring and cables, plugs must be regularly examined • Periodically control for corrosion or degradation of parts. Occasionally oil or grease mechanical parts to maintain proper operation. Store the vehicle in well-protected area. • Recharge the battery after each use.

CAUTION:

DIRECTIONS FOR PROPER OPERATION

• This vehicle is in compliance with safety requirements of the Toys. Charging of battery should be done only by adults. • Before to use the toy, batteries should be charged for at least 10 hours • To recharge the batteries,the toy should be connected to a household power outlet of 230 V ~ 50 Hz, using the supplied battery charger fitted with the safety transformer. • The charger should not be left in the vehicle compartment,when the toy is in use, to avoid contact with water or umidity. • The charger must be tested periodically, in order to identify potential risks (damage to the cord, the plug, enclosure and various parts). If damaged,it should no longer be used. • The vehicle must be powered only by required batteries. • All electrical items are powered by one or more dry cell rechargeable batteries wich should be charged with the appropriate safety charging appliance.. • The motors are protected by a fuse. • Never fully discharge the batteries, recharge when the vehicle loses speed. In case of a long period without using the toy, the batteries must be recharged at least every 4 months to 10 hours. • Periodically check the contacts, fixing screws and lubricate moving parts. • To clean the product ,washed with a wet cloth and dry . • If necessary, use only original parts, including batteries.

IMPORTANT! If the vehicle does not work, check that: the battery plugs and switches are properly connected, the battery is recharged for at least 10 hours.
Check the fuse, and replace it if damaged.

SILVERADO 12V

BATTERY 12V

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; contact your local environmental protection agency for further informations.

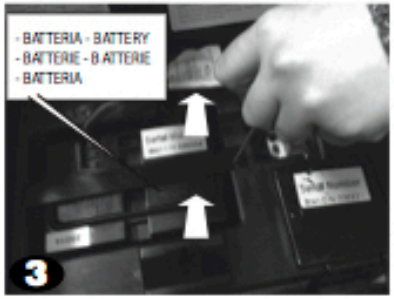

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows that this specific product at the end of its life must be disposed separately from other products. User should bring the exhausted equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health and environement and favors the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES

In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be separately collected. Customer, who cannot extract batteries from the appliance, must send the expired item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the customer can require economic sanctions as laws directives.

For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed from toy before charging them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don't open the batteries
* Don't throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don't use different charger from those enclosed in the box or recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they should be repaired before use.
* Don't put the article and the battery in water
* Don't use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not been mixed.

IMPORTED FROM: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA
Read and keep for future reference